

FEYA W 130

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION DE MONTAGE







Bretz

TRUE CHARACTERS


FÜR FEYA BENÖTIGTE SCHRAUBEN UND VERBINDUNGSTEILE

FEYA REQUIRED SCREWS AND JOINTERS

VIS ET PIÈCES D'ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE DE FEYA

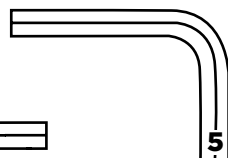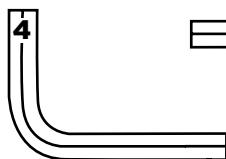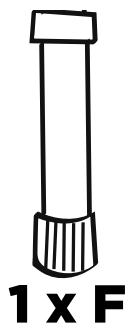







Nicht alle im Set vorhandenen Teile werden verwendet! Set includes more devices than required!
Pas toutes les pièces de montage dans le kit seront employées.

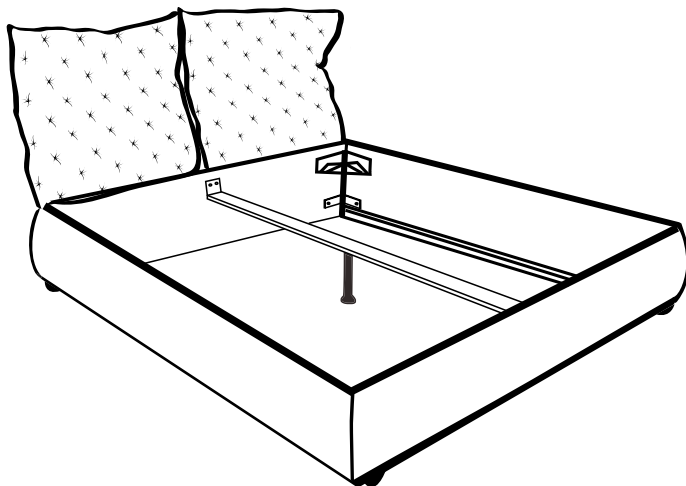


BETT ELEMENTE

BED ELEMENTS





ÉLÉMENT DE LIT

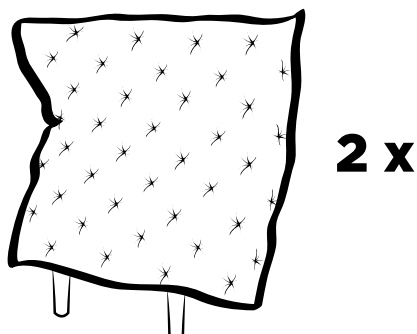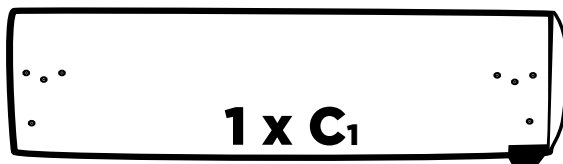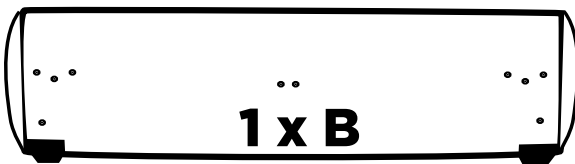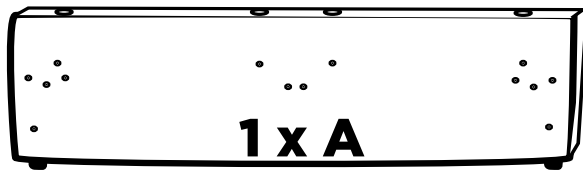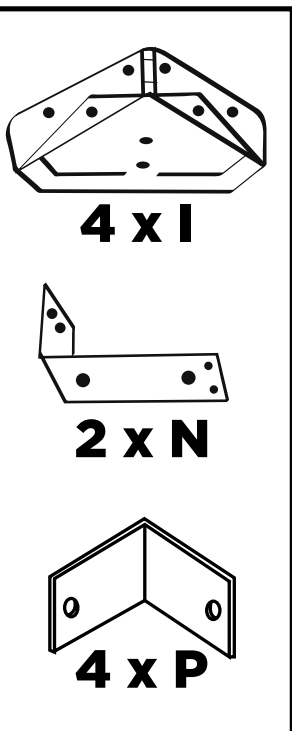

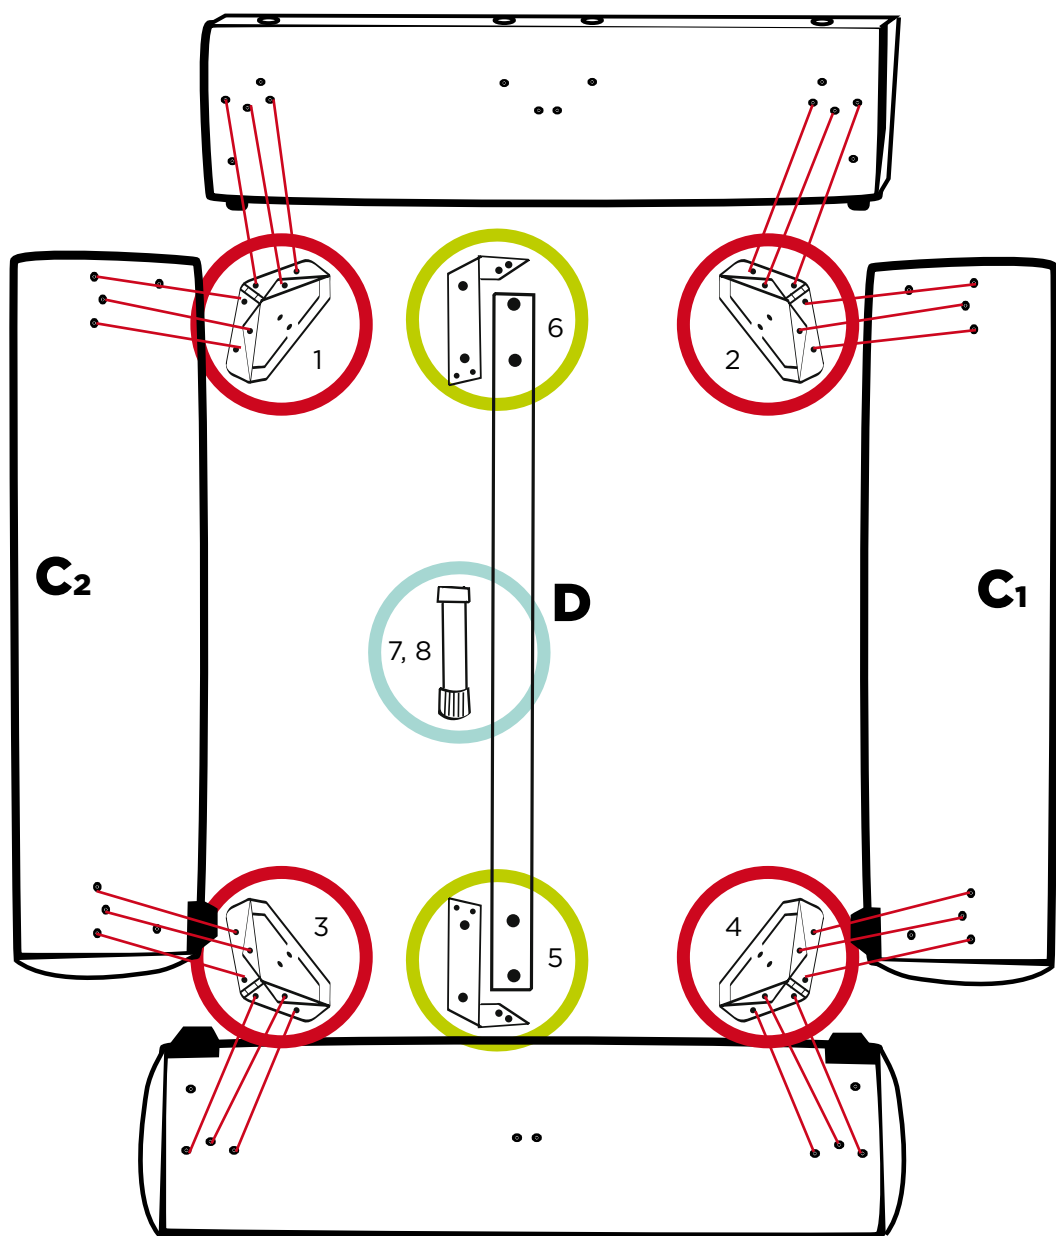A**B**


1

(1, 2, 3, 4)

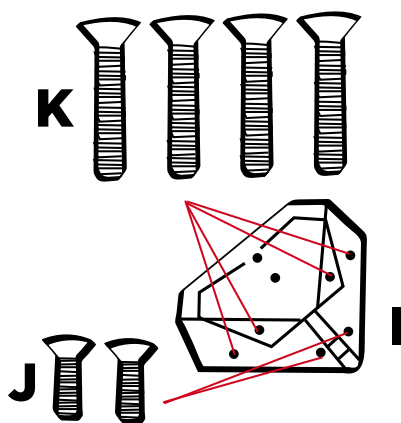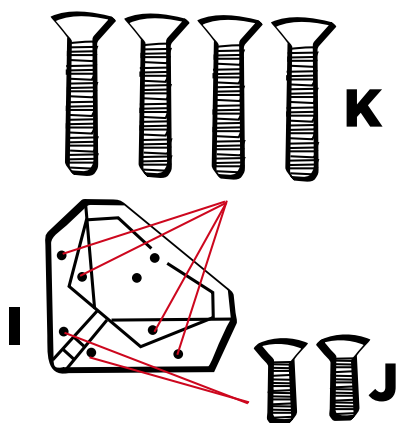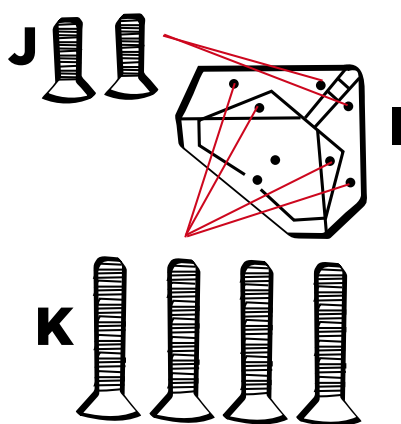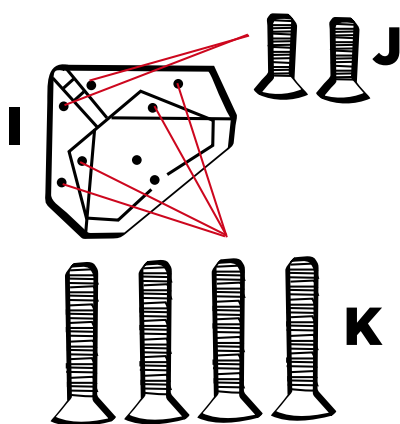


2

(5, 6)

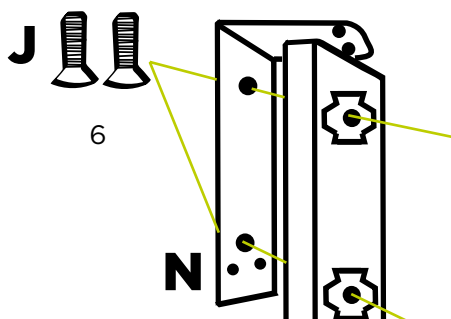



3

(7, 8)

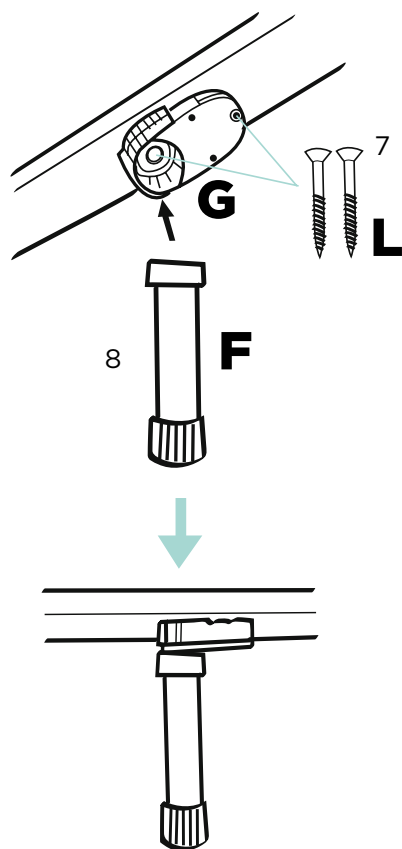


4


(9, 10)

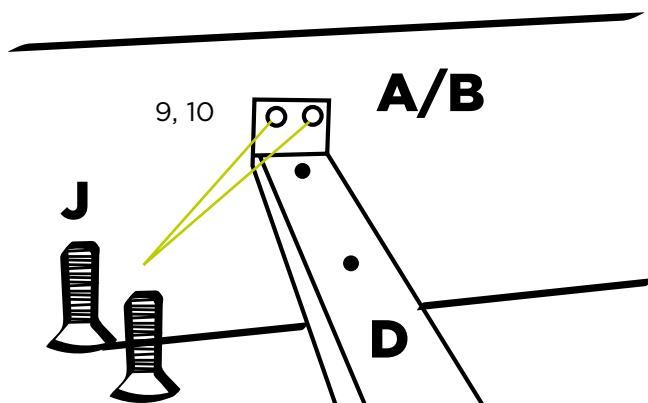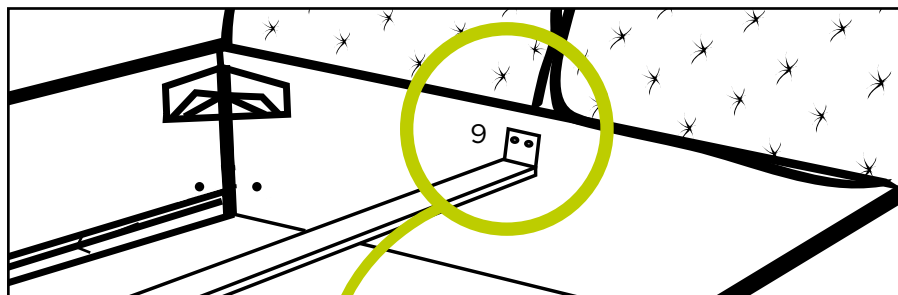

5


(11, 12, 13, 14)

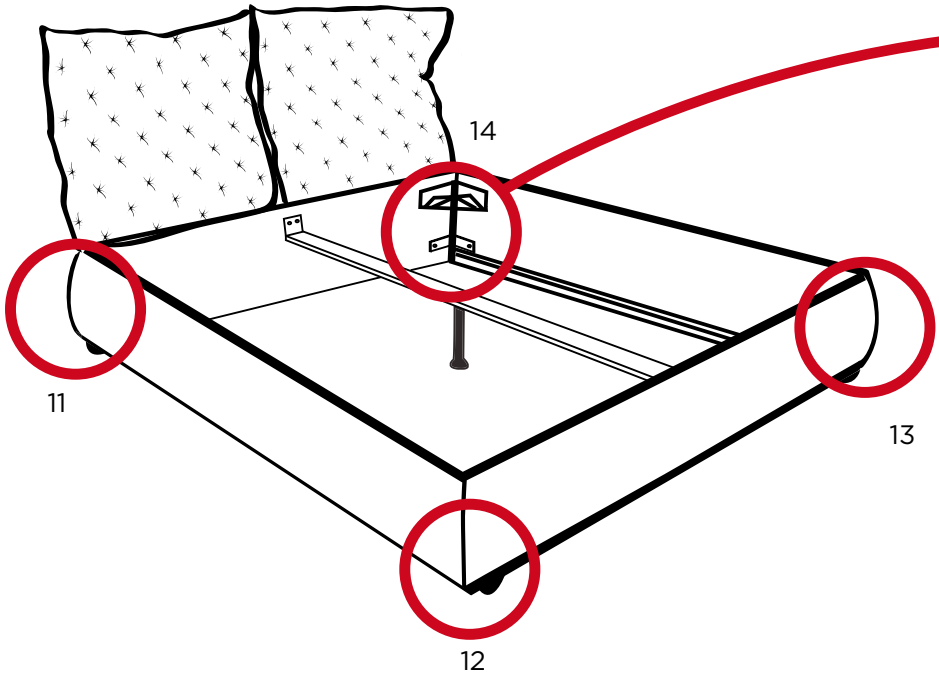

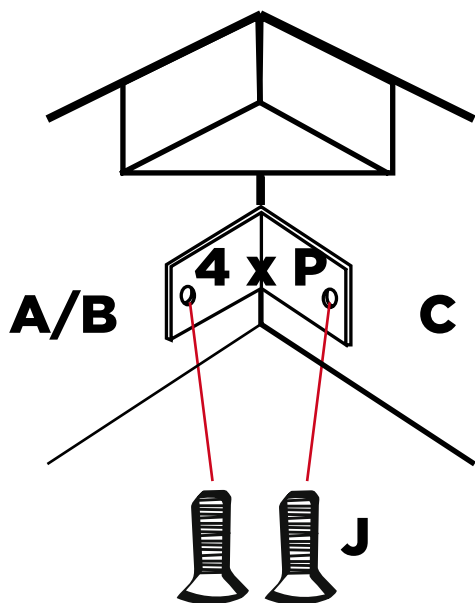

6

(15, 16, 17, 18)

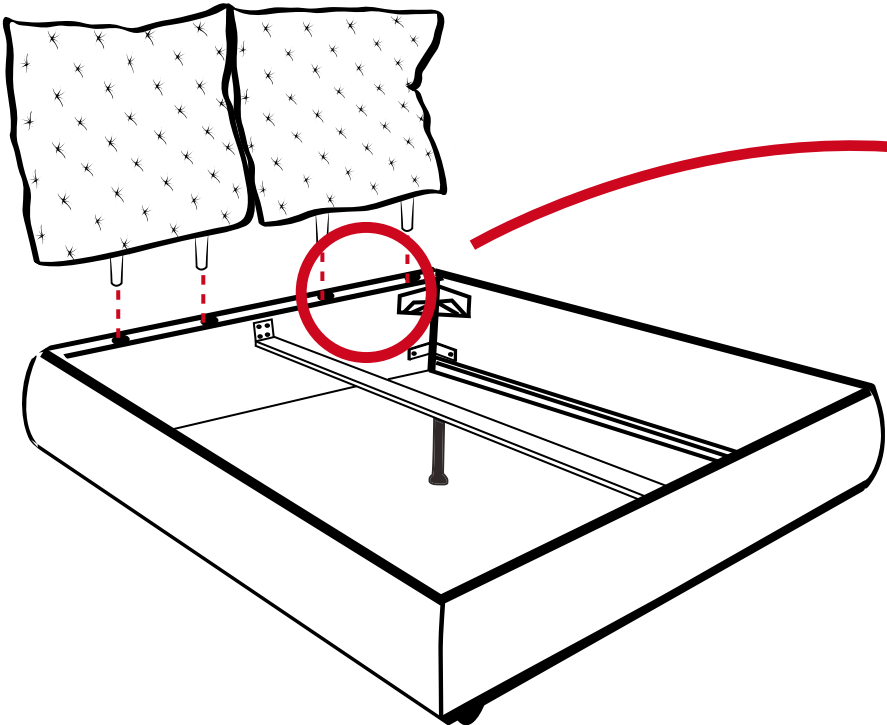


Die Schrauben in den Muffen erst raus drehen, dann können die Rücken eingesteckt und wieder fest geschraubt werden.


Take out screws before mounting backrests. Then bolt backrests tight.

Dévissez les vis dans les manchons, ensuite insérez les dossiers et revissez les vis.

15, 16

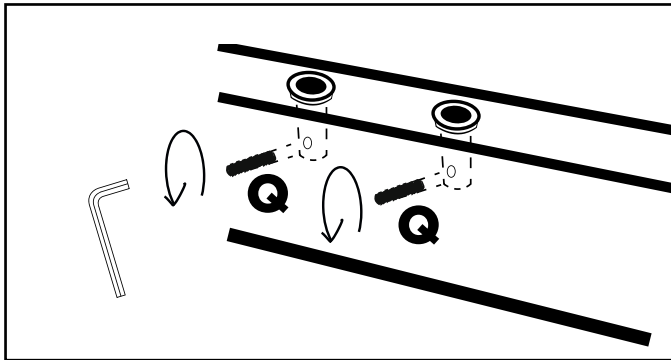

17, 18

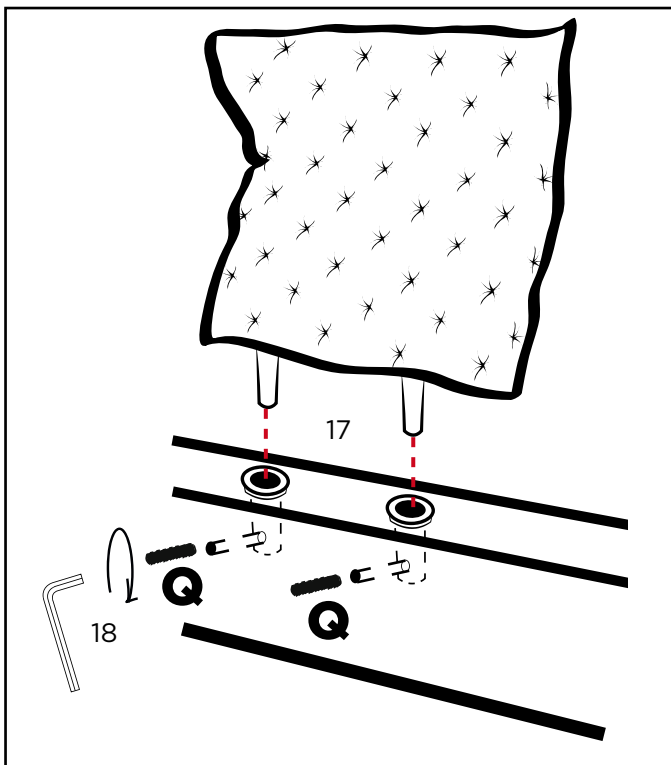



TRUE CHARACTERS

BRETZ WOHNTRÄUME GMBH

Alexander-Bretz-Str. 2

D-55457 Gensingen

TEL +49 (0) 6727-895-0

FAX +49 (0) 6727-1030

www.bretz.de

info@bretz.de